


MONTAGE SCHUTZBLECHE RS20, Modellreihe ab 2023

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><u>Lieferumfang:</u></p> <ul style="list-style-type: none">1 Schutzblech vorne (kurz)1 Schutzblech hinten (lang)2 Befestigungsbügel (gleich für vorne und hinten)6 Kreuzschlitz-Schrauben M51 Befestigungswinkel1 Inbusschraube M6 x 601 Mutter mit Beilagscheibe M65 Muttern M58 Beilagscheiben M56 große Beilagscheiben M51 Inbusschraube M5 x 20 |
|  | <p>Befestigungsbügel an Schutzbleche anbringen. (Gleiche Bügel vorne und hinten)</p> <p>3 Beilagscheiben außen (da sonst der Reifen an der Mutter streift), 1 Beilagscheibe innen, Mutter mit Loctite 243 sichern!</p> |
|  | <p>Winkel mit der langen Seite am hinteren Schutzblech montieren. Kurze Seite wird am Rahmen montiert.</p> <p>Jeweils 1 Beilagscheibe und 1 Mutter verwenden. Loctite 243 verwenden!</p> |

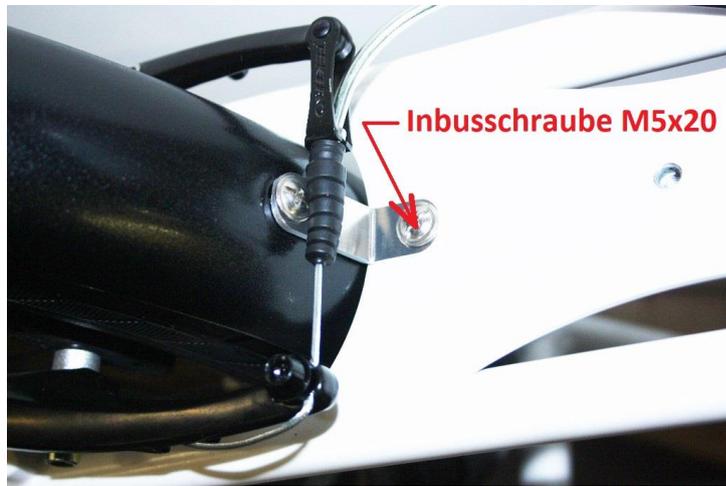

Hinterrad ausbauen!

Hinteres Schutzblech mit dem Winkel mit Inbusschraube M5 x 20, 1 Beilagscheibe und 1 Mutter am Rahmen anschrauben (siehe Bild).

Schutzblech vorne/unten mit Kreuzschlitz-Schraube und 1 Beilagscheibe am Querrohr zwischen den Kettenstreben festschrauben (ohne Bild).

Mit großen Beilagscheiben ggf. Spalt zwischen Winkel und Rahmen ausgleichen.



Vorderes Schutzblech mit Inbusschraube M6 x 60, Beilagscheibe und Mutter an der Gabel anbringen (Befestigungsblech an der hinteren Seite der Gabel).



Vorderen Befestigungsbügel mit Kreuzschlitzschrauben an der Gabel (siehe Bild),

bzw. hinteren Befestigungsbügel am Ausfallende befestigen (ohne Bild).